PT

Manual de instruções

Pirogravador
n.° 52244

IAN 72541

Utilização devida:

O pirogravador deve ser utilizado exclusivamente em superfícies secas e ambientes internos. O aparelho serve para marcação e impressão a quente de madeira e couro através de ponteiras ou carimbos de metal. Outra utilização não é permitida e pode provocar lesões. Neste caso, o fabricante não assume nenhuma responsabilidade.

⚠ Indicações de segurança:

- ATENÇÃO! Esta ferramenta deve ser colocada no suporte, quando não está sendo utilizada.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (tão-pouco por crianças) portadoras de deficiência física ou sensorial ou mental ou que não tenham experiência ou conhecimento do aparelho, a não ser que sejam supervisionadas por pessoa competente ou tenham sido instruídas sobre a correcta utilização do aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar que não utilizem o aparelho para brincar.
- Se a linha de alimentação do aparelho for danificada, deverá ser substituída pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por um especialista para evitar riscos.
- Podem ocorrer incêndios, se o aparelho não for utilizado como devido.
- Cuide para que a linha de acesso não tenha contacto com calor, óleo ou bordas pontudas. Linhas de acesso danificadas podem provocar incêndios, curtos-circuitos e choques eléctricos.
- Antes de utilizar o aparelho, coloque-o afastado de objectos, líquidos e gases combustíveis. Mantenha o seu local de trabalho limpo para evitar acidentes.
- Antes de utilizar o aparelho, verifique se a ponta da ferramenta está adequadamente fixada. A ponta da ferramenta quente e sua impressão não devem ter contacto com a pele, cabelos, etc. Risco de queimaduras.
- Após a utilização do aparelho, coloque-o no suporte e deixe-o arrefecer antes de guardá-lo.
- Não deixe o aparelho sem vigilância, enquanto estiver em funcionamento.
- Quando o aparelho não estiver sendo utilizado, guarde-o em um lugar seguro e ao abrigo do pó e da humidade.
- Controle se o aparelho não está danificado. Se o aparelho estiver com danos, não o utilize!
- Cuide para que haja suficiente circulação de ar, enquanto utilizar o aparelho. Cuide para não inalar vapores ou gases venenosos. Use vestuário de segurança.
- Ao interromper o trabalho por um espaço de tempo maior, desligue o aparelho da fonte de tensão.
- Respeite os regulamentos nacionais e internacionais de segurança, saúde e trabalho.

Dados técnicos:

Tensão:	230 V ~ 50 Hz
Potência:	30 W
Temperatura max. de trabalho:	aprox. 550 °C

Reservado o direito de fazer modificações técnicas e ópticas sem prévio aviso.

Limpeza e manutenção:

Limpe o aparelho somente em estado frio utilizando para isso um pano seco.

Eliminação:

O contentor de lixo barrado com uma cruz, que está marcado no produto, indica que este produto não deve ser eliminado no lixo normal. Entregue todos os aparelhos eléctricos ou electrônicos, futuramente, nos postos de recolha previstos pela sua freguesia.

Fabricante:

CFH Löt- und Gasgeräte GmbH
Bahnhofstraße 50, 74254 Offenau, Alemanha
Tel. +49 7136 9594-0
Fax +49 7136 9594-44
Internet: www.cfh-gmbh.de
E-Mail: info@cfh-gmbh.de

Stand: VO-03.2012

Preparação:

Por favor, dispense tempo para ler atentamente o manual de instruções, antes de colocar o aparelho em funcionamento e guarde este manual para consultas posteriores.

I. II.

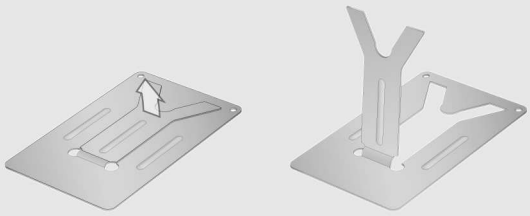

Lote de fornecimento:

1 Manual de instruções
1 Pirogravador
1 Suporte
1 Jogo de carimbos composto de 7 unidades
1 Jogo de ponteiras para escrever e desenhar composto de 7 pontas

Por favor, verifique a integridade do produto.

Aplicação: